

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝扇風機（タワー扇）家庭用

取扱説明書

もくじ

安全上のご注意	2～4
お願い	5
各部のなまえ	6～7
組み立てかた	8
ご使用の前に	8
操作部とリモコン	9
使いかた	10～14
お手入れ・収納のしかた	15～17
故障かな？と思ったとき	18
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	20

形名


F-TP5X

日本国内専用
Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いておりますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝扇風機（タワー扇）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

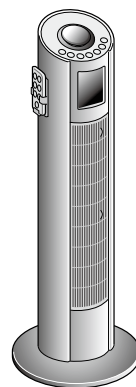

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）



警告

「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明



図記号の中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



図記号の中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

警告

運転・取扱いは



禁止

- 本体を横に寝かせて使わない
また、ベースを付けないで運転しない
(ピコイオンユニットの水がこぼれて、感電・けが・故障の原因)

- スプレーなど（可燃性）を吹きつけたり、スプレー缶を近くに置かない
(可燃性スプレーや化学薬品を近くで使うと火災・爆発の原因)

- ピコイオン吹出口・ピコイオン吸込口に針金など、異物を入れない
(けが・感電・異常動作の原因)

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
(けが・感電の原因)



水ぬれ禁止

- 水につけたり、水をかけたりしない
(ショート・感電の原因)

- 浴室などの湿度の高い場所や、雨、水がかかる場所で使用・保管をしない
(感電・けがの原因)



指示

- 包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する
(誤ってかぶると、窒息する原因)



指示

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

(火災・感電・けがの原因)
すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

《異常・故障例》

- ・スイッチを入れてもファンが回らない。
- ・ファンが回っても異常に回転が遅かったり、不規則になったりする。
- ・回転するときに異常な音がする。
- ・モーター部が異常に熱かったり、こげくさかったりする。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

(火災・感電・けがの原因)
本製品は高電圧発生装置を内蔵しています。
修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。



禁止

リモコン用のリチウム電池を乳幼児の手の届くところに置かない

(誤って飲み込むと、窒息・体調不良の原因)
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

⚠ 警告

電源プラグ・コードは



指示

- 電源は交流 100V のコンセントを使う
(火災・感電の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
(感電や発熱による火災の原因)
- 電源プラグの刃や刃の取り付け面にホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る
(湿気などで絶縁不良による火災の原因)




プラグを抜く

- 組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)



禁止

- 電源プラグ・コードが傷んだり、熱くなったときや、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない
(火災・感電・けが・ショートの原因)
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



- 電源プラグ・コードを傷付けない
(火災・感電・ショートの原因)
 - ・加工しない
 - ・熱器具に近づけない
 - ・引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- コードをベースで踏み付けない
(火災・感電の原因)



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
(感電・けがの原因)

⚠ 注意

電源プラグ・コードは



プラグを抜く

- 使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く
(けが・やけど・絶縁劣化による火災・感電の原因)



指示

- 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って引き抜く
(コードを引っ張ると破損し、火災・感電の原因)




使用場所について



禁止

- 次のようなところでは使わない
(感電や火災の原因)
 - ・ガスレンジなどの炎が当たる場所
 - ・引火性ガスのある場所
 - ・雨や水しぶきのかかる場所
 - ・高温 (40℃以上)、多湿 (浴室など) の場所
 - ・油、ホコリ、金属粉の多い場所
- 不安定な場所や障害物の近くでは使わない
(転倒し、ファンの損傷・けがの原因)

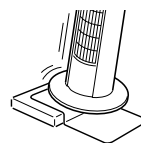

指示

移動するときは

- 運転を止め、ピコイオンユニットの水を捨ててから、とってを持ち、傾けないようにゆっくり運ぶ
(水がこぼれて床をぬらす原因)
傾けたり、ゆすったりしないでください。
- 手が滑らないように本体上面と、とってをしっかり持って移動する
(本体が倒れて、けが・故障の原因)

安全上のご注意 (つづき)


⚠ 注意

運転・取り扱いは




指示

- 本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する
(けがの原因)



禁止

- 髪の毛を吸込口に近づけない
(髪の毛が巻き込まれ、けがの原因)
- ホコリなどが詰まった状態では使わない
(モーターが過熱し、故障や事故の原因)
- 製品を引きずらない
(床に傷が付く原因)

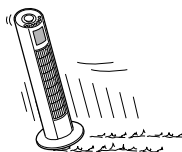


- 本体の上に腰掛けたり、乗ったりしない
(けが・故障の原因)



接触禁止

- 入タイマー設定中は、吹出口・吸込口にさわらない
(ファンが回り始め、けがの原因)
入タイマー設定時間の 10 秒前にブザーと、6 秒前に入タイマー時間「1」の点滅で運転の開始をお知らせします。
- 吹出口・吸込口の中や可動部へ指や異物を入れない
(けが・故障の原因)

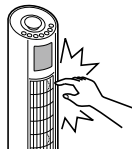

禁止

リモコン用のリチウム電池は

- 指定以外の電池は使わない
- 極性表示 ⊕ と ⊖ を間違えて入れない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 「使用推奨期限」を過ぎたり使い切ったりリチウム電池は、リモコンに入れておかない

(液もれ・破裂などで、やけど・けがの原因)

もし液に触れたときは、水でよく洗い流し、医師に相談してください。
器具に付着したときは、液に直接触れないように拭き取ってください。




禁止

長時間、風をからだに当てない

(健康を害する原因)

特にお休み中の乳幼児・お年寄り・ご病気のかたが使用するときは、周囲のかたが十分気をつけてください。

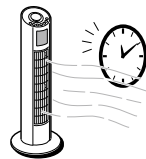

指示

組み立てるときは、指をはさまないようにする

(けがの原因)



禁止

組み立てた状態では輸送しない

(破損する原因)

輸送するときは、箱に収納してください。

使用上のお願い

運転・取り扱いについて

■室内の壁コンセント*からの電源以外は使用しないでください

直流電力を交流電力に変換する装置に接続して使用しないでください。発煙・発火の原因になります。



(例：車載用電力変換装置)

*家庭用電源の代表例であり、壁・床・天井などのコンセントの位置による区別ではありません。

■吹出口・吸込口・ピコイオン吹出口・ピコイオン吸込口をふさがないでください

故障の原因になります。

■リモコンに液状のものをかけたり、落としたり、踏んだりしないでください

故障の原因になります。

■首振り運転中に無理やり本体を停止させたり、回したりしないでください

故障の原因になります。

■掃除用、殺虫用、整髪用などのスプレーをかけないでください

変質・破損の原因になります。

■長時間直射日光に当てないでください

変色などの原因になります。

お手入れについて

■お手入れはこまめに行ってください

お手入れをせずに使い続けると、ピコイオンユニット内部に水あかなどが付着、取れにくくなります。

■中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください。

■ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください

乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使ったりしないでください。表面の傷付きや、変質・変色の原因になります。化学ぞうきんを使うときは、注意書に従ってください。

ピコイオンユニットの取り扱いについて

■水道水（飲用）以外は使わないでください

40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤・アロマオイル・よごれた水・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなどを入れると、カビや雑菌が繁殖したり、変形や故障の原因になります。

■ピコイオンユニットに水を入れたまま傾けたり、落下させたり衝撃を加えたりしないでください

破損・割れ・水もれなどの原因になります。

■使わないときや凍結のおそれがあるときは、ピコイオンユニットの水を捨ててください

カビや雑菌が繁殖したり、凍結すると故障の原因になります。

使用場所について


■油・ホコリ・溶剤や薬品などの付きやすい場所で使わないでください

破損や変形、故障の原因になります。

■テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わないでください


電波が弱いときや室内アンテナを使っているときに、雑音が入ることがあります。
・影響のないところまで離してください。

■移動するときは、本体上面ととってをしっかりとってください

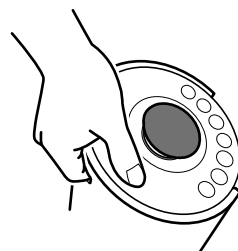

各部のなまえ

前面

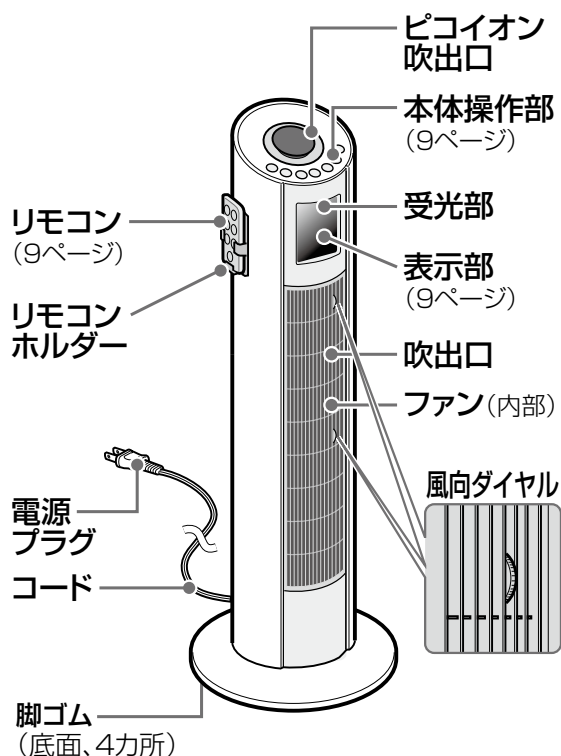


リモコンホルダー


リモコンを使用しないときは、リモコンホルダーに収納してください。

●リモコンホルダーの取り付け


リモコンホルダーを図のようにリモコンホルダーフックに引っかける

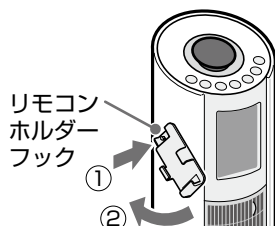

ピコイオンユニット

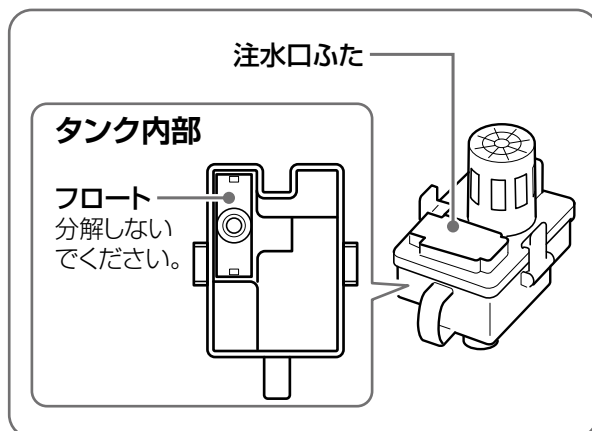


背面

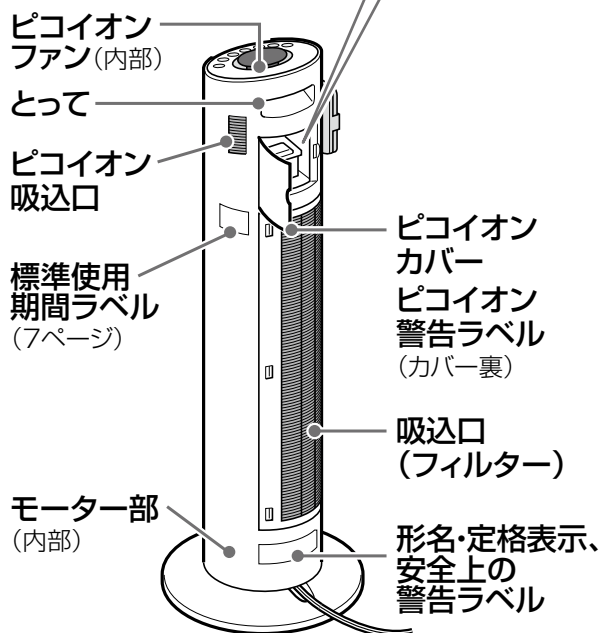

● 製品が入っていた梱包箱・包装部品は、収納時に必要です。なくさないようご注意ください。

固定ネジ(4本)／リモコン(電池内蔵)／リモコンホルダーはポリ袋に入っています。
ポリ袋は収納時にお使いください。

付 属 品



ベース(前)




ベース(後)



固定ネジ(4本)




リモコン



リモコンホルダー



リチウム電池
CR2025(1個)

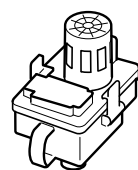

ピコイオンユニット

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で、義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

■設計上の標準使用期間

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件

日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置条件	標準設置 * 1
負荷条件		定格負荷(風速) * 2

- * 1：製品の取扱説明書による（水平で安定した場所）
- * 2：製品の取扱説明書による



製造年 2012 年
設計上の標準使用期間 10 年
設計上の標準使用期間を超えて使用
されますと、経年劣化による発火・けが
等の事故に至るおそれがあります。

想定時間等	1日あたりの使用時間	8(時間/日)
	1日使用回数	5(回/日)
	1年間の使用日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)
	首振り運転の割合	100%

- 温度 30℃、湿度 65%は、JIS C 9601 の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、10 年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

組み立てかた



警告



禁止

コードをベースで踏み付け
ない
(火災・感電の原因)



プラグを
抜く

組み立てるとき・お手入れをする
とき・持ち運ぶときは、電源プラグを
コンセントから抜く
(感電・けがの原因)



注意




指示

組み立てるときは、指をはさまないようにする
(けがの原因)

1 ベースを組み立てる


ベース（前）をベース（後）にはめ込む
ベース（前）の凸部（4カ所）とツメ（2カ所）を、ベース（後）
の穴（4カ所）と凹部（2カ所）に、確実にはめ込む。

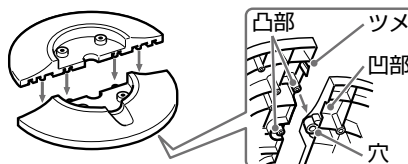

2 ベースを本体に取り付ける


①コードがコード通しに
はまるように合わせ
て、本体の凹部（4カ所）
にベースの凸部（4カ所）
をはめ込む

・コードをはさみ込んだ
り、ベースで踏み付け
たりしない

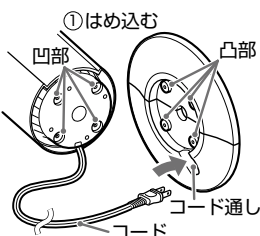

②本体とベースを固
定ネジ4本で固定
する

(固定ネジは⊕ドライ
バーを使って取り付
けることもできます)

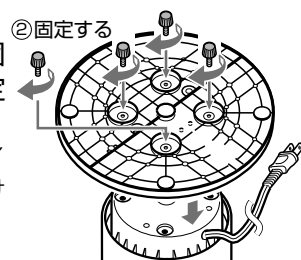

ご使用の前に



注意



禁止

- 指定以外の電池は使わない
- 極性表示⊕と⊖を間違えて入れない
(液もれ・破裂などで、やけど・けがの原因)

もし液に触れたときは、水でよく洗い流し、医師に相談してください。
器具に付着したときは、液に直接触れないように拭き取ってください。

リモコンの絶縁シートを矢印の
方向に引き抜いてください。

- リチウム電池は工場出荷時から、リ
モコンに入っています。
自己放電のため、
寿命が1年以下に
なっている場合が
あります。



電池交換のしかた


①リモコン裏側の穴にボールペンの先
などを差し込み、矢印の方向へス
ライドさせる

②①の状態のまま、ホルダーを矢印の
方向へ引き出し、古いリチウム電池
を取りはずす

③新しいリチウム電池 (CR2025) の

⊕を上側にして、ホルダーにのせる

④ホルダーを「カチン」と音がするまで押し込む

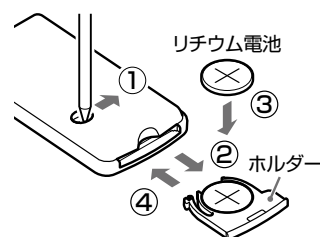

お願い

- 長期間使わないときは、リモコンからリチウム電池を取り出してください。(液もれの原因になります)
- 液がもれたときは、液をよく拭き取ってから新しいリチウム電池に交換してください。
- リチウム電池を廃棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従ってください。(廃棄する際に、上面と
下面をセロハンテープなどで包んでください)



操作部とリモコン

※チャイルドロック（11 ページ）と消灯モード（14 ページ）は、リモコンでは設定・解除できません。本体のボタンで設定・解除してください。

※〔 〕 内の文字は、リモコンの点字です。

本体操作部

リモコン

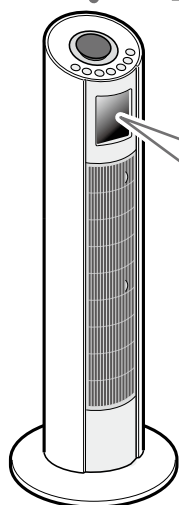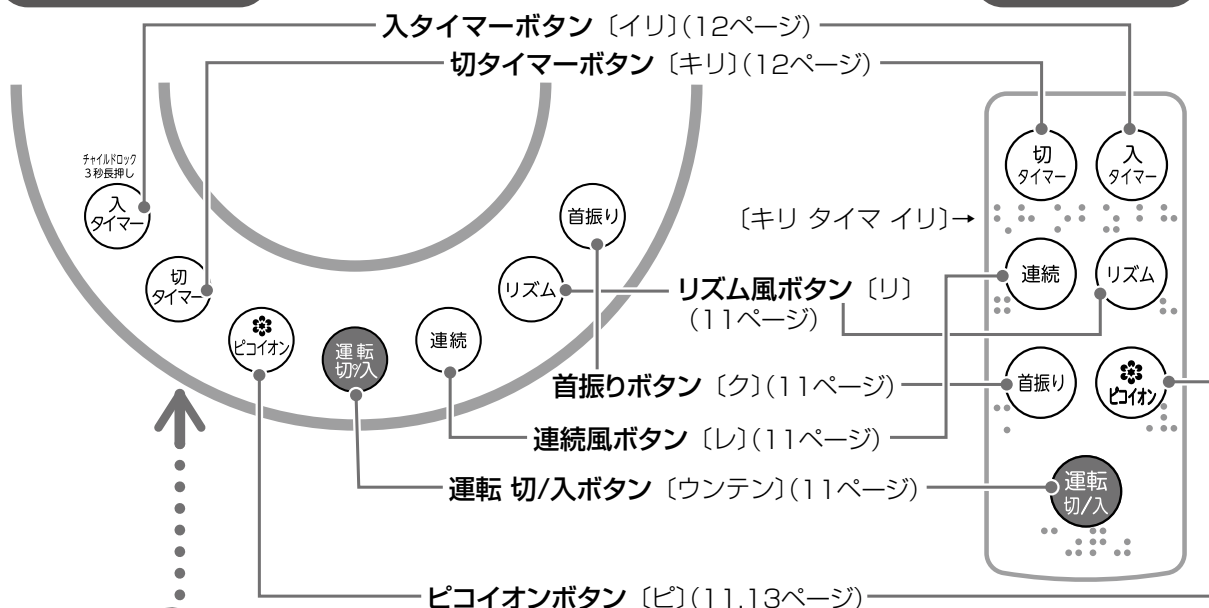


ピコ給水表示

切タイマー表示

切タイマー時間

ファンマーク

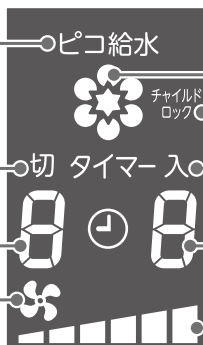


ピコイオン運転表示
チャイルドロック表示

入タイマー表示

入タイマー時間

風量表示



表示部


すべての内容を表示しています。

リモコンの操作について

- リモコンは受光部に向けて操作します。
- 首振り運転中は受光部も一緒に回転するため、リモコンで動作しにくい場合があります。
- 操作可能範囲は、受光部正面から約 5m、左右に約 60° 以内です。
- 電池が消耗して動作しにくくなったら、新しい電池に交換してください。

お願い

- 受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにしてください。動作しにくい場合があります。

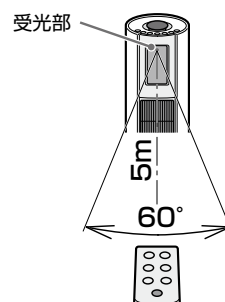


使いかた


■ピコイオン運転をしたいときは、ピコイオンユニットのタンクに給水してください。
水がないとピコイオン運転ができません。

1 ピコイオンユニットのタンクに水を入れ、本体に取り付ける


- ①ピコイオンカバーを開け、ピコイオンユニットを取り出す

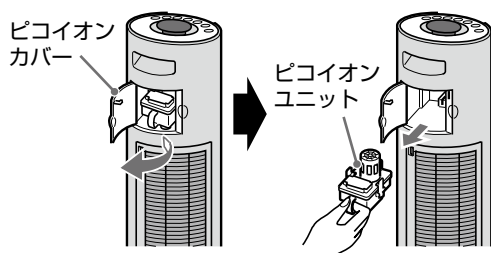


- ②注水口ふたを開け、満水表示目盛まで
水道水を入れる

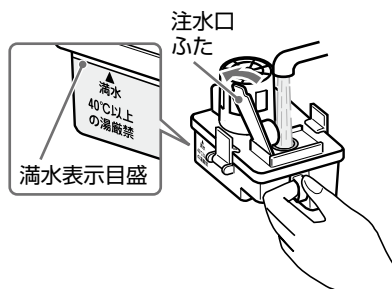

- ③注水口ふたを
確実に閉じる

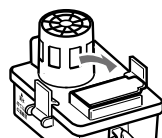

- ④ピコイオンユニットの電極ピンを電極
ピンセット部にはめ込む

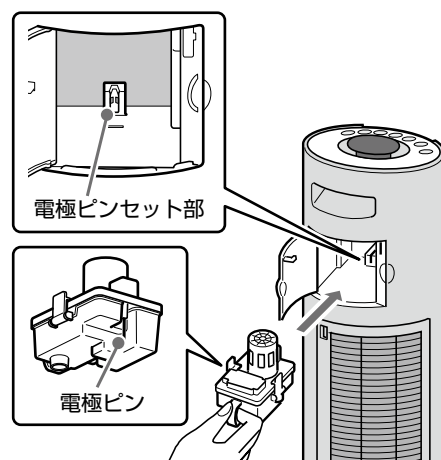

- ⑤ピコイオンカバーを確実に閉める


お知らせ

- タンク満水で約10日間、ピコイオン運転ができます。
※室温30℃、湿度65%、1日8時間運転したとき（室温・湿度により変わります）

お願い

- タンクの表面に付いた水は、十分に拭き取ってください。
- 40℃以上のお湯や、化学薬品・芳香剤・アロマオイル・よごれた水・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなどを入れないでください。
- 本体には直接水を入れないでください。
- 室温の低い部屋から高い部屋に移動させたとき、また温度の低い水を利用したときにタンクの表面が結露する場合があります。このような場合は拭き取ってください。
- ピコイオンユニットを落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。
（破損・割れ・水もれの原因）
- 電極ピン・電極ピンセット部には触らないでください。

2 電源プラグをコンセントに確実に差し込む

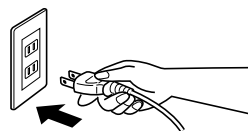

3



を押す (ピッ)

- 電源プラグを差し込み、最初に押したときは「弱」の連続風で運転を開始します。
- と風量表示が点灯し、ピコイオン運転も開始します。

お願い

- が点灯しないときは、ピコイオンカバーが確実に閉じているか確認してください。ピコイオンカバーが開いていると、ピコイオン運転はできません。

ピコイオン運転を止めたいときは



を押す (ピッ)

- が消灯し、ピコイオン運転が停止します。
- ・再度ピコイオンボタンを押すと、ピコイオン運転を開始します。

ピコイオンユニットのタンクの水が少なくなると

- ・が点灯し、ピコイオン運転が停止します。
- ・運転 切 / 入 ボタンを押して「切」にしてからタンクに給水してください。

4

運転を止めるときは




を押す (ピー)

- ・表示部が消灯し、運転が停止します。

5

電源プラグを抜く

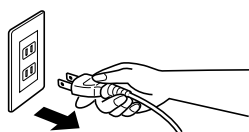

お知らせ

- 運転を停止しても、電源プラグがコンセントに差し込まれていると約 0.3W の電力を消費します。お使いにならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。(ただし、切・入タイマー設定やメモリーは解除されません)
- 使い始めなど、運転時にモーター部からにおいがすることがありますが、ご使用により徐々に少なくなります。

お願い


- 切タイマーや入タイマーを設定しているときは電源プラグをコンセントから抜かないでください。切・入タイマーの設定は、停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、解除されます。

連続風を選ぶとき



を押す

- 押すたびに風量表示が変わり、風の強さを表します。
- が点灯します。




リズム風を選ぶとき



を押す

- 押すたびに風量表示が変わり、風の強さを表します。
- が点滅します。



首振り運転するとき



を押す

- 押すたびに首振り運転が「入」または「切」に切り換わります。
- 「入」のときは「ピッ」、「切」のときは「ビッピッ」と鳴ります。

風向き(上下)を変えるとき

風向ダイヤル (2 カ所) でお好みの角度 (上下) に調節する (6 ページ参照)
無理に回さないでください。

チャイルドロックを使いたいとき

(お子様のいたずらや誤操作を防ぎます)

本体の を約 3 秒間押す

(リモコンの入タイマーボタンでは設定・解除できません)

- 運転中に約 3 秒間押すと、運転停止以外の操作ができなくなります。
 - ・「ビッ」と鳴り、チャイルドロック表示が点灯します。
 - ・設定後に運転 切 / 入 ボタン以外のボタンを押すと「ビッビッビッビッ」と鳴り、チャイルドロック表示が点滅します。
 - ・次回運転を開始するときは、チャイルドロックを解除してください。
- 運転停止中に約 3 秒間押すと、すべての操作ができなくなります。
 - ・「ビッ」と鳴り、チャイルドロック表示が点灯します。
- 解除するときは、再度約 3 秒間押してください。
 - ・「ビッピッ」と鳴り、チャイルドロック表示が消灯します。

使いかた (つづき)

タイマーを設定する


- 電源プラグをコンセントに差し込んでおいてください。

切タイマーの設定

運転中に、運転を停止させるまでの時間（1 時間単位で 9 時間まで）を設定できます。

運転中に **切タイマー** を押して、切タイマー時間を設定する

- 押すたびに、切タイマー表示と切タイマー時間が右図の順序で切り換わります。
切タイマーボタンを押して切タイマー表示を消灯させるか、運転を止めると、切タイマーは解除されます。
- 時間の経過とともに切タイマー時間が切り換わり、残りの運転時間の目安を表示します。
- 設定された時間の半分を過ぎると自動的に、連続風のときは「弱」の連続風に、リズム風のときは「弱」のリズム風になります。


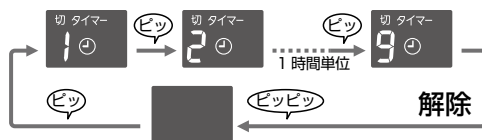


入タイマーの設定

運転停止中に、運転を開始させるまでの時間（1 時間単位で 9 時間まで）を設定できます。
また、運転中に切タイマーを設定した後、もう一度運転を開始させるまでの時間を設定できます。
(13 ページ「切・入タイマーの連続設定」参照)

停止中、または運転中に **入タイマー** を押して、入タイマー時間を設定する

- 押すたびに、入タイマー表示と入タイマー時間が右図の順序で切り換わります。
入タイマーボタンを押して入タイマー表示を消灯させるか、運転を止めると、入タイマーは解除されます。
- 時間の経過とともに入タイマー時間が切り換わり、運転開始までの時間の目安を表示します。
- 設定された時間の 10 秒前にブザー（「ピッピッピッ」）と 6 秒前に入タイマー時間「1」の点滅で、運転の開始をお知らせします。
- 設定された時間になると、風量「弱」の連続風での運転とピコイオン運転を開始します。
- 前回の運転で停止する前に首振り運転していると、首振り運転で運転を開始します。

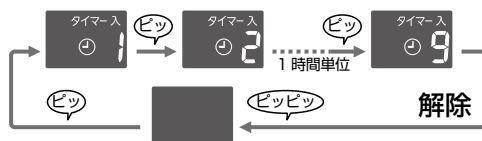

4 時間オートパワーオフ機能

入タイマーで運転開始後、4 時間経過すると、自動的に運転を停止します。

- 入タイマーで運転開始すると切タイマー表示と切タイマー時間「4」が点灯し、残りの運転時間の目安を表示します。
- 解除したいときは、切タイマーボタンを押して切タイマー表示を消灯させてください。

切・入タイマーの連続設定


運転中、切タイマーの設定後に、入タイマーを設定することで、運転停止と運転開始を連続して設定できます。

- 入タイマーの設定後に、切タイマーを設定することはできません。
- 切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。

《連続設定の例》

切タイマーを2時間に設定し、1時間後に入タイマーを2時間に設定したとき

入タイマーを設定したタイミングにかかわらず、入タイマーのカウント開始は切タイマーで運転を停止してからになります。

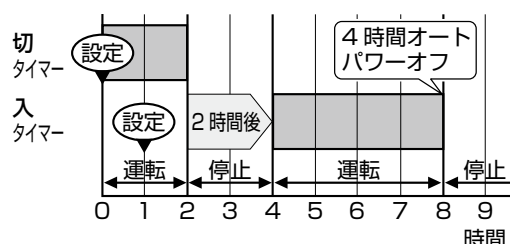

ピコイオン運転だけをさせるとき（ピコイオン単独運転）

- 電源プラグをコンセントに差し込んでおいてください。

停止中に



を押す

- 「ピッピッ」と鳴り、 が点灯し、ピコイオンファンが回転し、弱い風でピコイオン運転を開始します。
- ピコイオン単独運転中に運転 切 / 入ボタンを押すと、送風運転も開始されます。
- 送風運転中にピコイオン単独運転に切り換えることはできません。一度運転を止め、ピコイオンボタンを押してピコイオン単独運転を開始してください。
- タイマーの設定はできません。

ピコイオン単独運転を止めるとき



を押す

- 「ピー」と鳴り、 が消灯し、ピコイオン運転が停止します。

お願い

- ピコ給水** が点灯したときは、ピコイオンユニットのタンクに給水してください。（10 ページ）
- ピコイオンカバーが確実に閉まっていることを確認してください。（10 ページ）

ピコイオン運転について


ピコイオンユニットの電極ピンに高電圧をかけることにより、電極ピンの先端に集まった水を微細化させ、空气中に放出します。除菌をすると同時に、アレル物質（花粉・ダニ）・ウイルスの抑制を行います。


試験内容	除菌	花粉の抑制	ダニの抑制	ウイルスの抑制
試験機関	京都薬科大学 薬剤学教室	信州大学 繊維学部	信州大学 繊維学部	(学) 北里研究所 北里大学 北里研究所メディカル センター病院
試験方法	標準寒天培地表面塗抹法	11L 試験ボックス内でピコイオンユニットを作動させ、不織布に染み込ませたスギの花粉の作用を電気泳動法で測定	1m ³ ボックス内でピコイオンユニットを作動させ、不織布に染み込ませたダニの死がいの作用をELISA 法で測定	110L 密閉ボックス内にウイルスを噴霧、ピコイオンユニットを作動させ、ウイルス量の変化をTCID ₅₀ 法で測定
除菌・抗花粉・ダニ・ウイルス抑制の方法	水を微細化させ、空气中に放出	水を微細化させ、空气中に放出	水を微細化させ、空气中に放出	水を微細化させ、空气中に放出
除菌・抗花粉・ダニ・ウイルス抑制を行っている対象部分の名称	ピコイオン ユニット	ピコイオン ユニット	ピコイオン ユニット	ピコイオン ユニット
試験結果 (試験番号)	4 時間後に 99% の 除菌効果を確認 (第 80815 号)	抑制効果を確認	抑制効果を確認	3 時間後に 99.2% の ウイルス抑制効果を確認 (00906)

使いかた (つづき)

消灯モードにするととき (お休みのときなどに)

消灯モードにすると、 以外の表示が消灯します。

ピコイオン運転をしているときは、 が点灯します。

運転中に本体の  を 3 秒以上押す (リモコンの切タイマーボタンでは設定できません)

- 消灯モード中に運転 切 / 入ボタン以外のボタンを押すと、表示部が点灯します。
このときは、点灯するだけで運転の切り換えなどは受け付けません。運転を切り換えたいときは、表示部が点灯している間に続けてボタン操作してください。約 10 秒間ボタン操作を行わないと、表示部が消灯します。
- 消灯モード中にチャイルドロックを設定すると、チャイルドロック表示が点灯します。(11 ページ)
- 消灯モードを解除したいときは、本体の切タイマーボタンを 3 秒以上押してください。
(リモコンの切タイマーボタンでは設定できません)
運転 切 / 入ボタンを押し、運転を停止したときも解除されます。
- 切タイマーにより運転が停止したときも、消灯モードは解除されます。

メモリー機能


運転停止後、運転 切 / 入ボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。

- 切・入タイマー時間とピコイオン運転と消灯モードはメモリーされません。
- 切タイマーで自動的に風量が「弱」になって運転を停止したときは、「弱」になる前の風量をメモリーします。
- 停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、メモリーは解除されます。

上手な使いかた


お部屋の空気を上手に循環

夏はエアコンと併用して省エネ快適冷房。
冬の暖房時には、暖かい空気を循環させて
暖房効率を高めます。

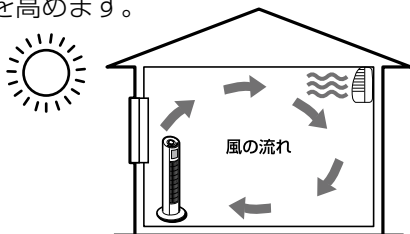

夜間は


窓際に置いて、外の冷たい空気を取り入れ
ましょう。

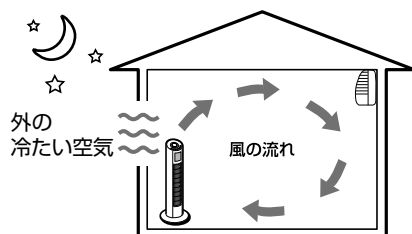

おやすみのときは

寝冷えを防ぐため、「弱」で首振り運転 (11 ページ) し、切タイマーを設定しましょう。
切タイマー設定後、お目覚めのころに合わせた入タイマーを設定しておくとう便利です。(12 ページ)

- おやすみ中は、風が長時間からだに当たらないように気をつけてください。

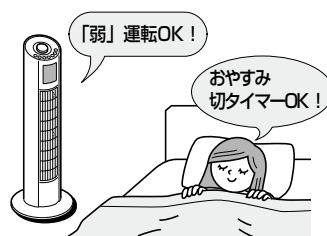

お手入れ・収納のしかた



警告



プラグを
抜く

組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源
プラグをコンセントから抜く

(感電・けがの原因)


本体・リモコンの表面(よごれたら)

- ぬるま湯か指定濃度に薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布で拭き取った後、から拭きします。



吹出口・吸込口(よごれたら)

- 細かいところにたまったホコリなどは、掃除機で掃除してから、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- よごれがひどいときは、ぬるま湯か指定濃度に薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布で拭き取った後、から拭きします。

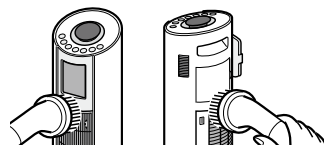


お願い

- 中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください。
- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使ったりしないでください。表面の傷付きや変質・変色の原因になります。

ピコイオン吹出口・ピコイオン吸込口(1カ月に1回程度)

- 掃除機でホコリを吸い取ってください。
- よごれがひどくなると、ピコイオンの発生量が少なくなったり、故障したりする原因になります。

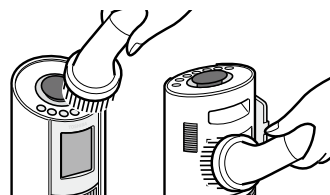


フィルター(2週間に1回程度)

- フィルターをはずし、フィルターと本体の吸込口のホコリを掃除機で吸い取ってください。


お願い

- 水洗いはしないでください。

フィルター

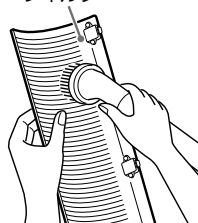


本体の吸込口

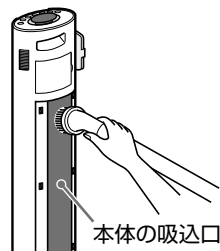


フィルターのはずしかた

- ①つまみ(3カ所)を矢印方向にスライドさせる
- ②手前に引く

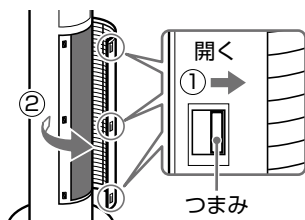

フィルターの取り付けかた

- ①本体の穴(3カ所)にフィルターの凸部(3カ所)を差し込んではめる
- ②つまみ(3カ所)を矢印方向にスライドさせる

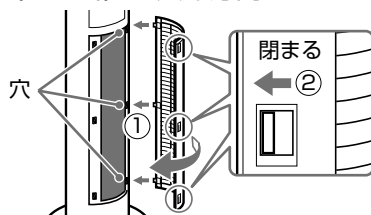


お手入れ・収納のしかた (つづき)


ピコイオンユニット (2 週間に 1 回程度)

- 使用を続けるうちに、ピコイオンユニットに白または茶色の水あかが付きます。水あかは水道水に含まれるミネラル分が気化せず残ったものです。お手入れをしないで使い続けると、水あかが固まって取れにくくなり、ピコイオンユニットの性能が低下します。
- 水質によっては、水あかが付きやすい場合があります。このような場合ははやめにお手入れしてください。

1 ピコイオンカバーを開け、ピコイオンユニットを取り出す

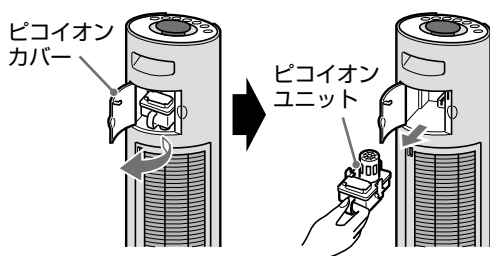


2 タンクフックをはずす

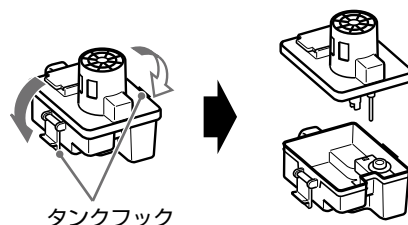

3 つけ置き洗いをする

- ①ピコイオンユニットとタンクを水につける (8 時間以上)
- ②水で洗い流す

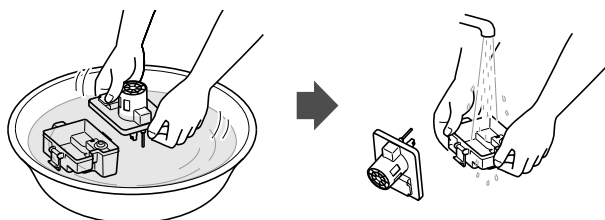

お願い

- 熱湯で洗わないでください。(変形の原因)
- 洗剤は使用しないでください。(変形・変色・割れの原因)
- ブラシやとがったもので、こすらないでください。(故障の原因)

よごれが取れにくいとき

ぬるま湯 (約 40℃) にクエン酸を溶かして、つけ置き洗いをする

- クエン酸使用量：1L あたり約 10g (小さじ 2 杯) (濃度が高いと破損の原因になります)
- つけ置き時間：約 1 時間 (お湯の温度は徐々に下がりますが、お湯は加えないでください)

お願い


- クエン酸のにおいが発生するため、換気扇に近いところで、換気をしながら行ってください。
- クエン酸は薬局で市販されていますが、入手できない場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。

部品名：ポット洗浄クエン酸

部品コード：32389024


- クエン酸は食品添加物のため食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところに保管してください。

4 やわらかい布で水分を拭き取り、十分に乾燥させる

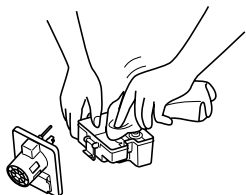


5 ピコイオンユニットのタンクにピコイオンユニットを取り付ける

- ①タンクの凹部に電極ピンを合わせて取り付ける
- ②タンクフックを取り付ける

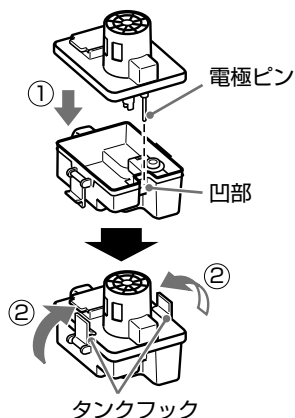


6 ピコイオンユニットを本体に取り付ける

- ①ピコイオンユニットの電極ピンを電極ピンセット部にはめ込む
- ②ピコイオンカバーを確実に閉める

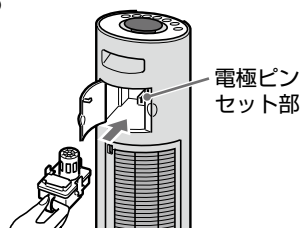


収納のしかた

組み立てかた（8 ページ）の逆の順序でベースをはずし、以下の順番に収納して保管してください。

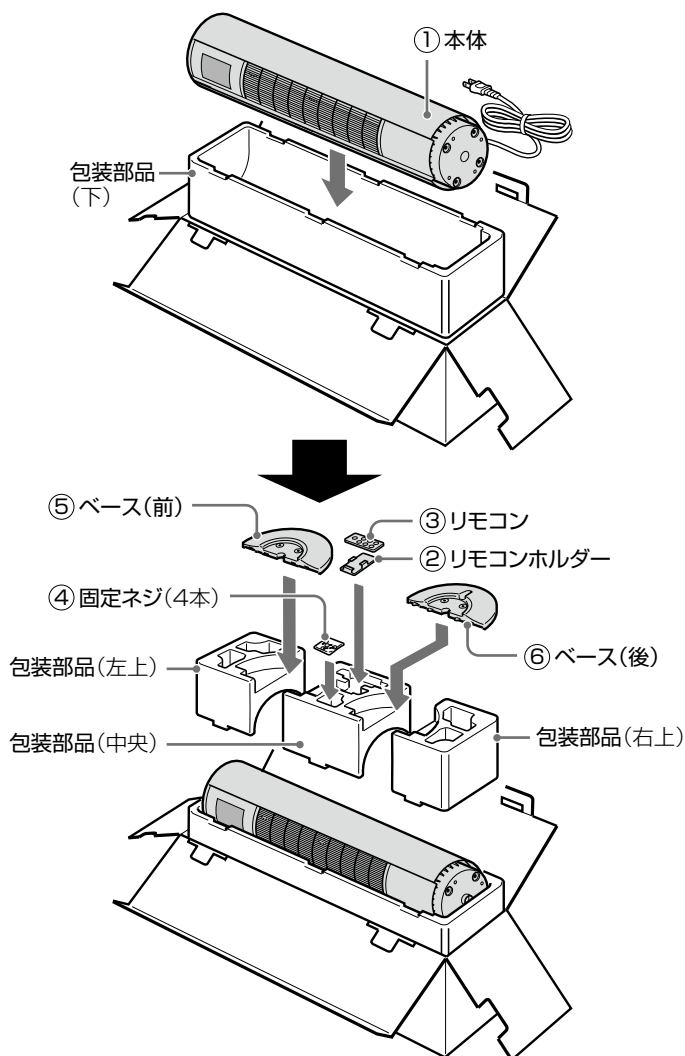

※ ベースを分解するときは、ベース裏のツメ（2カ所）を先にはずしてください。

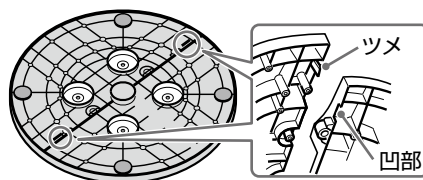

お願い

- 保管するときは、ピコイオンユニットの水を捨て、水分を十分に拭き取って乾燥させてください。（カビの原因）
- リモコンの電池は取り出してください。（液もれの原因）

故障かな？と思ったとき

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
運転できない	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。	10
	●不安定なところで使用していませんか。	3
運転中、本体がぐらつく	●ベースが本体にしっかり取り付けてありますか。	8
	●本体がかすかにぐらつくことがありますが、異常ではありません。	-
ボタン操作を受け付けない	●チャイルドロックが設定されていませんか。	11
リモコンで操作できない	●受光部に向けて操作していますか。	9
	●電池が消耗していませんか。	
	●電池の入れかた（ ⊕ ⊖ の方向 ）が間違っていないですか。	8
風量が弱い	●吸込口がふさがれていませんか。ふさいでいる物を取り除いてください。	5
	●吸込口やフィルターにホコリがたまっていますか。 ホコリを掃除機で吸い取ってください。	15
入タイマーが設定できない	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。	
	●入タイマーは、停止状態で切タイマー設定中のみ設定できます。	12
運転が自動的に止まる	●切タイマーを設定していませんか。	
	●入タイマーで運転を開始しませんでしたか。 入タイマー運転開始後、4 時間経過すると自動的に運転を停止します。	12
ピコイオン運転表示・ピコイオンランプが点灯しない	●ピコイオンカバーが確実に閉じているか確認してください。	11
	●ピコイオンユニットが確実にセットされているか確認してください。	10
	●ピコ給水表示が点灯していませんか。 ピコイオンユニットのタンクに給水してください。	11
ピコイオンユニットの表面が結露する	●コップに冷たい水を入れると、表面が結露するのと同じ現象です。 結露した場合は布などで拭き取ってください。	10
停電後、正常な運転ができない	●電源プラグを抜いて差し直してください。	-

上の表に従ってお調べいただいても原因が分からないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

仕様

形名	F-TP5X	
	50Hz	60Hz
電源	交流 100V 50/60Hz 共用	
消費電力 *	35W	37W
ピコイオン単独運転消費電力	3W	3W
風速 *	210m/min	220m/min
風量 *	5.0m³/min	5.5m³/min
外形寸法	高さ 約 891mm × 幅 約 300mm × 奥行き 約 300mm	
質量	約 5.8kg	
コードの長さ	約 1.9m	

* 風量「強」の場合です。

● 運転停止状態の消費電力は約 0.3W です。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル

0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **022-774-5402**（通話料：有料）

FAX **022-224-6801**（通信料：有料）

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、**無料修理**となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- タワー扇の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- 18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転 切 / 入 ボタンを押して運転を停止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

持込修理

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
-----	------------------------

部品代	修理に使用した部品代金です。
-----	----------------

便 利 メ モ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ()		

長年ご使用の タワー扇の点検を！

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているホコリは取り除いてください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則になったりする。
- 回転するときに異常な音がする。
- モーター部が異常に熱かったり、こげくさかったりする。

ご使用中

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝扇風機（タワー扇）保証書

持込修理

形名	F-TP5X				
★お客様	お名前	ふりがな			
	ご住所	〒□□□-□□□□			
保証期間	電話	市外	市内	番号	呼
	本体	1年		★お買い上げ日 □□年□□月□□日から	
★ご販売店	住所・店名 電話				

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝ホームテクノ株式会社 家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1
電話 (0256) 53-2847

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- 車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
- 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームテクノ株式会社

家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1

THT-TOCT (TG)